

KODELÅS MANUAL TIL MOBILHOTEL SM - med flere...

Vigtig information:

- Låsen leveres med to aktiverede koder: masterkode og brugerkode. Sikringsforum anbefaler at ændre begge koder.
- **OBS: Hvis du vælger at ændre masterkoden og glemmer den, er det en langvarig proces at komme igennem, for at få koden op igen.**
- Låsen drives af et 3V CR2032-batteri. Hvis låsen ikke åbner efter korrekt indtastet kode, er batteriet sandsynligvis for svagt. (Se strømforsyning.)
- Sikringsforum anbefaler altid at have adgang til et reservebatteri.
- Indtastes forkert kode flere gange i træk, går låsen i låsetilstand i cirka et minut. (Gentagne bip.)

Låsens funktioner:

Låsen har to forskellige tilstande: standardfunktion og midlertidig bruger. Når låsen leveres, er standardfunktionen aktiveret.

Standardfunktion:


Låsen har to aktive koder, en masterkode og en fabrikeret brugerkode. Brugerkoden anvendes til at åbne/lukke skabet, mens masterkoden kun bruges, hvis brugerkoden glemmes. Når masterkoden anvendes, nulstilles brugerkoden til fabrikskoden og skal programmeres om på ny.

Midlertidig bruger:

Låsen kan have to aktive koder: en masterkode (altid aktiveret) og en midlertidig brugerkode (denne kode skal aktiveres efter hver åbning). Den midlertidige brugerkode giver midlertidige brugere mulighed for at bruge låsen under en låsnings-/åbningscyklus én gang, dvs. låse ind og hente værdigenstande én gang. Derefter skal en ny midlertidig brugerkode programmeres igen. Der kan kun være én midlertidig brugerkode aktiveret ad gangen. Når den midlertidige brugerkode ikke er aktiveret, åbnes skabet med masterkoden. Hvis masterkoden bruges til at åbne skabet, mens den midlertidige brugerkode er aktiveret, slettes den midlertidige brugerkode.

Strømforsyning / batteriskift:

- Lavt batteriniveau indikeres med to korte signaler, samtidig med at batteri- og hængelåssymbolet blinker én gang.
- Batteriet sidder i et dæksel på oversiden af låsen. For at få adgang til batteriet skal man skrue skruen op. Skruetrækker til denne skrue medfølger ved levering af låsen.
- Låsen drives af et 3V CR2032-batteri.
- Hvis batteriet løber tør uden at der er et reservebatteri tilgængeligt, kan låsen forsynes med strøm via micro-USB-porten, som sidder på undersiden af låsen.

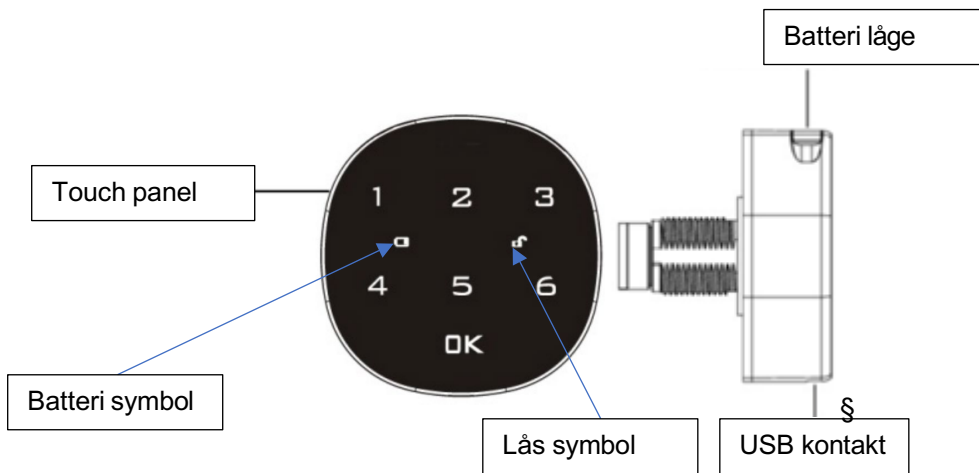

STANDARDFUNKTION

Når låsen leveres, er standardfunktionen aktiveret.

Lås op:

1. Tryk på en 4-15 cifret brugerkode (standardindstillet til 1-2-3-4) eller masterkode (standardindstillet til 4-3-2-1) + OK. Korrekt kode bekræftes med en lang lyd og et grønt hængelås-symbol tændes. Forkert kode indikeres med tre korte lyde.
2. Drej låsen med uret inden for 3 sekunder.

Lås:

1. Vrid mod uret til låst position – mod uret.

Ændre masterkode: (Ændre denne kode før brugerkode)

1. Tryk den nuværende 4-15 cifret masterkode (fabriksindstillet til 4-3-2-1) + OK. Korrekt kode bekræftes med et langt signal, og et grønt hængelås-symbol tændes. Forkert kode indikeres med tre korte signaler.
2. Tryk OK igen og hold knappen nede, indtil det grønne hængelås-symbol begynder at blinke.
3. Indtast en ny 4-15 cifret masterkode + OK. Låsen bekræfter med et langt signal mellem hvert trin.
4. Masterkoden er nu ændret.

Ændr brugerkode: (Brugerkode nulstilles hver gang masterkoden bruges)

1. Tryk den nuværende 4-15 cifret brugerkode (fabriksindstillet til 1-2-3-4) + OK. Korrekt kode bekræftes med et langt signal, og et grønt hængelås-symbol tændes. Forkert kode indikeres med tre korte signaler.
2. Tryk OK igen og hold knappen nede, indtil det grønne hængelås-symbol begynder at blinke.
3. Indtast en ny 4-15 cifret brugerkode + OK. Den nye kode bekræftes med et langt signal.
4. Brugerkode er nu ændret.

MIDLERTIDIG BRUGERE

For at aktivere funktionen for midlertidige brugere:

1. Lås op med masterkoden.
2. Tryk OK igen og hold knappen nede, indtil det grønne hængelås-symbol begynder at blinke.
3. Tryk OK igen – et enkelt tryk.
4. Tryk 44 og derefter OK. Programmeringen bekræftes med et langt signal.
5. Låsen er nu ændret til en midlertidig bruger.

For at programmere en midlertidig brugerkode:

Funktionen for midlertidige brugere skal være aktiveret.

1. Tryk OK.
2. langt signal.

Indtast ny midlertidig brugerkode (4-15 cifre) og derefter OK. Programmeringen bekræftes med et

Lås op med midlertidig brugerkode:

1. Tryk på den midlertidige valgte brugerkode på 4-15 cifre, derefter OK. Korrekt kode bekræftes med et langt signal, og et grønt hængelås-symbol tændes. Forkert kode indikeres med tre korte signaler.
2. Drej låsen mod uret inden for 3 sekunder.

Låse med midlertidig brugerkode:

1. Drej mod uret til låst position.
2. Herefter er den midlertidige kode slettet. Start derfor forfra med programmering af en midlertidig kode.

Hvis den midlertidige brugerkode glemmes:

1. Indtast masterkoden og tryk OK.
2. Skabet er nu låst op, og den midlertidig kode slettes.
3. Start forfra med at programmere en midlertidig brugerkode.

For at vende tilbage til standardfunktionen:

1. Lås op med masterkoden.
2. Tryk OK igen og hold knappen nede, indtil det grønne hængelås-symbol begynder at blinke.
3. Tryk OK igen – et enkelt tryk.
4. Tryk 43 + OK. Låsen bekræfter med et langt signal mellem hvert trin.

Sikringsforum

Telefon: +45 22 79 60 68

Mail: info@sikringsforum.dk

www.sikringsforum.dk