

Kære kunde

Tak for din bestilling!

Vi bestræber os på altid at yde bedst mulig kundeservice. Derfor skal du straks ved modtagelsen kontrollere, at dine varer svarer til det bestilte.

Er der fejl, bedes du ringe til os, så vi kan aftale hvordan fejlen udbedres.

Transportskade: Anmeldes straks til transportøren.

Ring, hvis du får problemer med produkterne eller i øvrigt har spørgsmål.

Vi er parate med råd og vejledning.

Med venlig hilsen

SIKRINGSFORUM
VI MÆRKER OG SIKRER DINE VÆRDIER

Tamsborgvej 46 A · 3400 Hillerød

Tlf. 22 79 60 68 · www.sikringsforum.dk

HUSK advarselsskilte!
... de har stor præventiv virkning!



Mærkepasta



PR-nr. 1354928
Opbevares frostfrit. Holdbarhed: se på etiketten.

Meget brandfarlig. Irriterer øjnene og huden. Gentagen udsættelse kan give sløvhed og svimmelhed. Holdes væk fra antændelseskilder – rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med øjnene. Må ikke komme i kloak afløb. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Kommer stoffet på huden vaskes med sæbe og lunkent vand. Kommer stoffet i øjnene skylles straks med vand i 5-10 min. Ved indtagelse: drik mælk eller vand.
Opbevares utilgængeligt for børn.

SIKRINGSFORUM

MÆRKNING



Engangsskabelon

monteringsvejledning

Læses før monteringen påbegyndes. Sådan monteres Engangsskabelon.



Placér Engangsskabelonen på mærkningsstedet.
Brug bærefolien til at trykke skabelonen godt fast.
Berør ikke udskæringen med fingrene.




NB! Klip det yderste af spartlens strygekant for at gøre den jævn inden påføring af mærkepasta.
Påfør mærkepastaen med penslen, og stryg derefter let hen over skabelonen med spartlen, således at mærkepastaen fordeles jævnt.



Skabelonen kan fjernes så snart mærkepastaen er blevet fordelt!
Fjern skabelonen langsomt og forsigtigt.



Mærket er berøringstørt efter 5 minutter og færdighærdet efter ca. 8 timer.

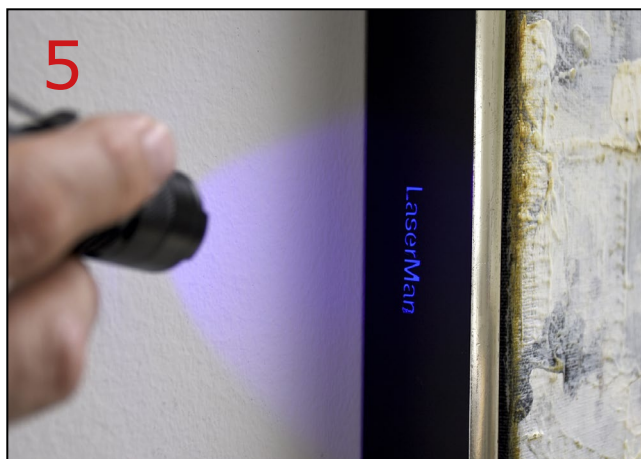

Mærkepastaen er tilsat et fluorescerende stof, der trænger ind bag mærkningen. Det betyder, at mærket stadig vil kunne ses under uv-lys, selvom farven er slebet væk.

NB! Emner af polythene og polypropylene, samt syrefaste overflader kan ikke mærkes med denne metode. Prøv evt. først på et ikke synligt sted.